

# Hamilton Beach



## Electric Kettle Bouilloire électrique Hervidor Eléctrico

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

**Read before use.  
Lire avant utilisation.  
Lea antes de usar.**



In an effort to reduce paper waste, Hamilton Beach Brands, Inc., has reduced the size of this Use and Care guide and made it available online. We believe strongly in doing our part to help care for the environment. To view Use and Care guides, recipes, and tips, please visit:

[hamiltonbeach.com](http://hamiltonbeach.com)

### Aidez-nous à protéger l'environnement !

Dans le but de réduire la consommation de papier, Hamilton Beach Brands, Inc., a réduit le format des manuels d'utilisation et d'entretien et offre maintenant la version complète en ligne. Nous croyons fermement que nous contribuons à sauvegarder l'environnement. Pour voir les manuels d'utilisation et d'entretien, les recettes et les conseils, veuillez consulter le site :

[hamiltonbeach.ca](http://hamiltonbeach.ca)

**Ayude a Hamilton Beach a Hacer la Diferencia!**  
En un esfuerzo por reducir el papel de desecho, Hamilton Beach Brands, Inc., ha reducido el tamaño de este Uso y Cuidado y lo puso disponible en línea. Creemos fuertemente en hacer nuestra parte para ayudar a cuidar el medioambiente. Para ver guías de Uso y Cuidado, recetas y consejos, por favor visite:

[hamiltonbeach.com.mx](http://hamiltonbeach.com.mx)  
USA: 1.800.851.8900  
Canada: 1.800.267.2826  
México: 01.800.71.16.100

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces or hot water. Use handles or knobs. Care must be taken since burns can occur from touching hot parts or from spilled hot liquid.
3. To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plug, power base, or electric kettle in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer assistance number for information on examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.
8. Do not use outdoors.

840209600

9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not place electric kettle on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. To disconnect electric kettle, turn any control to OFF (O) and then remove plug from wall outlet. Never pull on cord as this may damage the cord and eventually cause electric shock.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Do not use for other than heating water. Other liquids or food will contaminate the interior and void warranty.
14. Do not allow kettle to boil dry.
15. To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
16. Scaling may occur if the lid is opened during the heating cycle.
17. Be certain kettle lid is securely in place during operation and when pouring hot water. Do not use force when placing lid on kettle.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!


### Other consumer safety information

This appliance is intended for household use only.


**WARNING!** Shock Hazard: This product is provided with either a polarized (one wide blade) or grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized or grounded outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type, 3-wire cord. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

### Parts and features

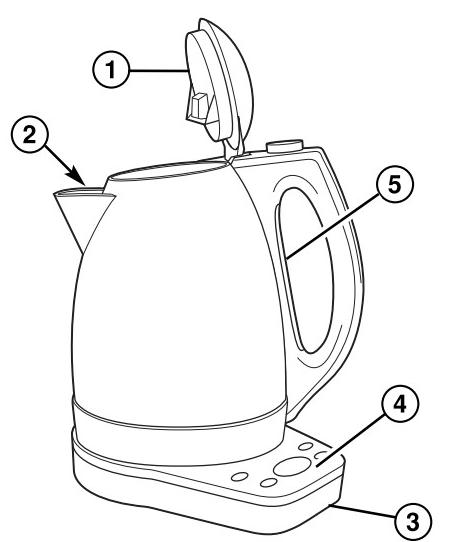

1. Push-Button Lid
2. Removable Anti-Scale Mesh Filter (inside spout)
3. Power Base
4. Control Panel/Display
5. Water Level Window

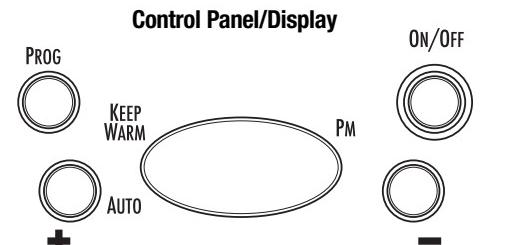

### How to use the kettle

**WARNING** Burn Hazard. Do not overfill kettle. Boiling water may spit out of the spout.

**BEFORE FIRST USE:** Flip open lid and fill kettle with water to the MAX fill line on the water level window. Press ON/OFF (I/O) button to turn the kettle ON (I). The kettle will bring the water to a boil, then shut off automatically. Discard water and repeat 2-3 times, rinsing out the kettle each time. The kettle is now ready for use.

1. Remove kettle from power base before filling.
2. Fill kettle with required amount of water. Ensure that water level is between 0.5 L and MAX on the water level window. Always keep mesh filter in place.
3. Make sure the lid is closed and the power base is on a level surface.
4. Plug into outlet and turn ON (I). The lighted switch indicates that the kettle is ON. Current water temperature is shown on the display.
5. Set desired water temperature (see "Programming water temperature" section) or just let kettle bring water to a boil (212°F/100°C).
6. The 60-minute Keep Warm cycle will begin and the Keep Warm/ $\frac{1}{2}$  light will illuminate when the water has reached the desired temperature. The current water temperature and remaining Keep Warm time will alternate in the display. (Remember, the surface of the kettle gets hot; take care—only grip the kettle by the handle).

### How to use the kettle (cont.)

7. After 1 hour, the ON (I) light turns off, the Keep Warm/ $\frac{1}{2}$  light turns off, and the current water temperature is displayed.
8. The kettle may be left on the base once water is heated, but it is recommended to turn OFF (O) the kettle and unplug the cord from the outlet. When finished, make sure cord is unplugged and empty any water from the kettle.
9. Do not use appliance for other than intended use.
10. Do not use for other than heating water. Other liquids or food will contaminate the interior and void warranty.
11. Do not allow kettle to boil dry.
12. To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
13. Scaling may occur if the lid is opened during the heating cycle.
14. Be certain kettle lid is securely in place during operation and when pouring hot water. Do not use force when placing lid on kettle.

### Change from Fahrenheit to Celsius

Press the + and - buttons at the same time to show the water temperature in °C. Press + and - buttons again to show °F.

### Programming water temperature

To choose a preprogrammed water temperature:  
1. Press the PROG button repeatedly until the temperature you desire shows on the display; then release button. Starting at 212°F/100°C, several preset temperatures will cycle through the display.

#### To set a custom water temperature:

1. To set a custom water temperature, press the PROG button to see the current temperature setting. Press the + or - buttons to change the desired temperature in 5°F/2-3°C increments and then release.
- NOTE: 150°F/65°C is the minimum temperature that can be programmed.

### Setting clock time

#### To set the clock:

1. Plug in kettle.
2. To set the time of day, press and hold the + button for several seconds to set the current hour. For PM, the PM indicator light will illuminate.
3. Press the + or - buttons for less than 1 second to change the time in minutes until you reach the current time.
- NOTE: If the + or - buttons are not pressed again within 3 seconds, then the kettle displays the current water temperature. Clock time must be set for the AUTO ON function to work.

### Programming AUTO ON

1. Make sure clock is set for the correct time of day.
2. Fill kettle with desired amount of water and place on power base.
3. Press and hold PROG and + to display 19:99 or the last programmed time.
4. Use + and - buttons to set the AUTO ON time.
5. Momentarily press PROG and ON/OFF (I/O) at the same time to set the kettle to turn on automatically at the desired time.
6. Momentarily press the PROG button again to cancel AUTO ON.
7. Momentarily press the ON (I) button to cancel AUTO ON and begin heating.
- NOTE: You cannot set the AUTO ON function if the clock has not been set.

**If Kettle Floor Discolors:** It is normal for stainless steel heating elements to discolor. This does not affect the performance of the kettle. Do not use abrasive scouring pads or cleaners since this may damage the stainless steel surface.

**If Kettle Boils Dry:** The heating element is protected by two automatic safety devices. If your kettle is accidentally switched on without being filled with water, or is allowed to boil dry, the kettle will automatically switch off. You should:

- Press ON/OFF (I/O) button to turn OFF (O), unplug, and wait about 20 minutes for the element to cool down.
- Refill the kettle; then use as normal and check that the kettle functions correctly.

#### If Kettle Does Not Work:

- Make these simple checks before calling the toll-free customer assistance number:
- Have you pressed the ON/OFF (I/O) button to ON (I) position?
  - If the kettle heats but does not boil, it might need descaling (see "Care and cleaning" section).
  - Has the kettle been accidentally turned on without being filled with water or allowed to boil dry? Press the ON/OFF (I/O) button to OFF (O), wait 20 minutes, and try again.
  - Is cord firmly plugged into the outlet and kettle firmly seated in the base?

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit [hamiltonbeach.com](http://hamiltonbeach.com) in the U.S. or [hamiltonbeach.ca](http://hamiltonbeach.ca) in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pendant l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées, incluant les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes ou l'eau bouillante. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud.
3. Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution et les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, le socle ou la bouilloire électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
4. L'utilisation de tout appareil par ou près des enfants exige une surveillance accrue.
5. Débrancher de la prise murale dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

### Tea Guide

- Bring filtered or good-tasting tap water to a boil in the kettle. Use 6 ounces (180 ml) of water per cup of tea.
- If using loose tea instead of tea bags, measure 1 rounded teaspoon of tea per cup into an infuser and place the infuser in the cup. If no infuser is available, put the tea directly into the cup.
- Pour heated water directly over the tea. For stronger tea, add more leaves rather than infusing longer than is recommended.
- NOTE: Tea that is oversteeped will become bitter.

**NOTE:** These temperature settings can vary depending on a number of factors, such as altitude, impurities in the water, and the amount of water in the kettle.

### Preset Temperature & Tea Sleeping Guide

TYPE	TEMP °F	TIME
Green Tea	175°	1-3 minutes
White Tea	180°	3-4 minutes
Oolong Tea, Hot Cocoa	190°	3-5 minutes
French Press Coffee	200°	
Black Tea/Herbal Tea, Boil	212°	5 minutes

### Care and cleaning

**WARNING** Electric Shock Hazard. Do not immerse kettle, power base, or plug in water or any other liquid.

1. With kettle unplugged, empty any remaining water and rinse. Allow kettle to cool. The mesh filter may be removed by pressing on filter tab, which is visible through the kettle opening. The filter will drop into the kettle cavity.
2. To replace the filter in the spout, position the filter with tabs toward spout and press filter until it fits into place.
3. To avoid scale/lime deposit buildup, empty kettle after each use. To remove discoloration or scale/lime deposit from heating element: Place 1/2 teaspoon (2.5 ml) cream of tartar (available in the spice aisle of grocery store) into the kettle. Then fill the kettle 1/2 full with water. Plug in, turn ON (I), and bring to boil. Turn OFF (O), let cool, and rinse several times with clean tap water.
4. Wipe the exterior of kettle with a damp cloth. Do not use abrasive scouring pads or powders since they may scratch the smooth surface of the kettle.

### Limited warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V, 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit [hamiltonbeach.com](http://hamiltonbeach.com) in the U.S. or [hamiltonbeach.ca](http://hamiltonbeach.ca) in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

6. N'utiliser aucun appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, ou à la suite de toute anomalie de fonctionnement de l'appareil, d'une chute ou tout autre dommage. Appeler notre numéro sans frais de service à la clientèle pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
7. Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisine.

10. Ne pas placer la bouilloire électrique sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.

11. Pour débrancher la bouilloire électrique, tourner l'une des commandes à OFF (ARRÊT/O) puis retirer la fiche de la prise murale. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour éviter de l'endommager et de provoquer un risque d'électrocution.

12. N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.

13. Cet appareil n'est destiné qu'à faire bouillir l'eau. Bouillir d'autres types de liquide ou d'aliments contaminera l'intérieur de l'appareil et annulera la garantie.

14. Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans liquide.

15. Pour éviter la surchauffe d'un circuit électrique, ne pas brancher d'autre appareil de haute puissance sur le même circuit.

16. Des éclaboussures peuvent survenir si le couvercle est soulevé pendant le cycle de chauffage.

17. Assurez-vous que le couvercle de la bouilloire est bien ajusté au cours de cette opération et quand vous versez de l'eau bouillante. Ne posez pas de geste brusque lorsque vous fixez le couvercle sur la bouilloire.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

### Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

**AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution :** Ce produit est doté d'une fiche polarisée (lame plus large) ou d'une

**Si le fond de la bouilloire se décolore :** L'acier inoxydable des éléments chauffants décoloré est normal. Ceci ne nuit pas au fonctionnement de la bouilloire. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou nettoyants, car ils pourraient endommager la surface en acier inoxydable.


**Si la bouilloire a chauffé à vide :** L'élément chauffant est protégé par deux dispositifs de sécurité automatiques. Si la bouilloire vide est mise sous tension accidentellement et chauffe à vide, la bouilloire se mettra automatiquement hors tension. Quoi faire :

- Appuyer l'interrupteur I/O (marche/arrêt) à HORS TENSION (O), débrancher et laisser refroidir l'élément chauffant pendant environ 20 minutes.
- Remplir la bouilloire puis utiliser en mode normal et vérifier le bon fonctionnement des fonctions de la bouilloire.

**Si la bouilloire ne fonctionne pas :** Effectuer ces quelques vérifications simples avant d'appeler la ligne sans frais du service à la clientèle :

- Est-ce que l'interrupteur I/O (marche/arrêt) est en position MARCHE (I) ?
- Si la bouilloire chauffe, mais sans faire bouillir l'eau, elle a peut-être besoin d'être détartrée (voir le chapitre « Entretien et nettoyage »).
- Est-ce que la bouilloire a été accidentellement mise sous tension sans eau ou a-t-elle fonctionné à vide ? Appuyer l'interrupteur I/O (marche/arrêt) à ARRET (O) et attendre 20 minutes. Essayer à nouveau.
- Le cordon est-il fermement branché dans la prise murale et est-ce que la bouilloire est bien installée sur son socle ?

**Filtre métallique antitarde :** Le tartre est causé par la chaux et calcium contenu dans l'eau calcaire. Le filtre métallique retient ces particules en suspension dans la bouilloire. Le filtre doit être nettoyé périodiquement pour assurer sa qualité de filtration optimale. Pour nettoyer le filtre, débrancher la bouilloire et laisser refroidir. Le filtre métallique amovible se retire en appuyant sur l'onglet du filtre visible par l'ouverture de la bouilloire et en le poussant vers le bec verseur et glissant le filtre vers le haut. Rincer le filtre sous l'eau courante et débarrasser les résidus à l'aide d'une brosse douce. L'utilisation d'une brosse à dents usagée et propre peut être pratique. Pour remplacer le filtre métallique, glisser le filtre vers le bas dans le bec et appuyer sur l'onglet du filtre. Repoussez le filtre jusqu'à ce que l'onglet du filtre se verrouille dans l'ouverture de bouilloire.

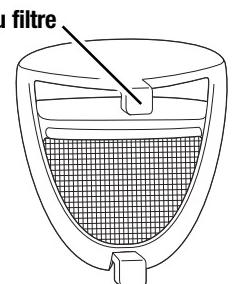

## Guide de préparation du thé

- Portez à ébullition dans la bouilloire de l'eau filtrée ou de l'eau rapide du robinet. Comptez 180 ml (6 onces) d'eau pour chaque tasse de thé.
- Si vous employez du thé en feuilles plutôt que des sachets de thé, déposez une cuillère à thé complète de feuilles par tasse dans un infuseur et placez l'infuseur dans la tasse. Si vous n'avez pas d'infuseur, versez les feuilles de thé directement dans la tasse.
- Versez l'eau chaude directement sur le thé. Pour obtenir un thé plus fort, ajoutez une plus grande quantité de feuilles plutôt que d'infuser les feuilles au-delà de temps recommandé.

**REMARQUE :** Le thé trop infusé acquiert un goût amer. **REMARQUE :** Ces réglages de température peuvent être influencés par plusieurs facteurs comme l'altitude, les impuretés contenues dans l'eau et la quantité d'eau dans la bouilloire.

Preset Temperature & Tea Sleeping Guide		
TYPE	TEMP. °F	TIME
Green Tea	175°	1-3 minutes
White Tea	180°	3-4 minutes
Oolong Tea, Hot Cocoa	190°	3-5 minutes
French Press Coffee	200°	
Black Tea/Herbal Tea, Boil	212°	5 minutes

## Entretien et nettoyage

- AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.** Ne pas immerger la bouilloire, socle ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher la bouilloire, vider toute l'eau puis rincez. Laisser refroidir la bouilloire. Le filtre métallique amovible se retire en pressant sur l'onglet du filtre visible par l'ouverture de la bouilloire. Le filtre s'insérera dans la cavité de la bouilloire.
  - Pour remplacer le filtre dans le bec verseur, positionner le filtre en dirigeant les onglets vers le bec verseur et appuyer sur le filtre pour le fixer en place correctement.
  - Pour éviter les dépôts de tartrate et de chaux, vider la bouilloire après chaque utilisation. Pour éliminer la décoloration et les dépôts de tartrate de l'élément chauffant : Versez 2,5 ml (1/2 c. à thé) de crème de tartre (offert dans l'allée des épices de l'épicerie) dans la bouilloire. Remplir la bouilloire jusqu'à la moitié avec de l'eau. Brancher, mettre SOUS TENSION (I) et amener l'eau à ébullition. Mettre HORS TENSION (O), laisser refroidir et rincer plusieurs fois avec de l'eau du robinet.

## Entretien et nettoyage (suite)

- Essuyer les parois extérieures de la bouilloire avec un linge humide. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou nettoyants, car ils pourraient endommager la surface lisse de la bouilloire.

### Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas la verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimeres, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex.: 120 V - 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1-800-851-8900 aux É.-U. ou au 1-800-267-2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.



## Otra información de seguridad para el cliente

**Este aparato está planeado para uso doméstico.**

**ADVERTENCIA! Peligro de Descarga:** Este producto es provisto con un enchufe ya sea polarizado (con un cuchilla ancha) o aterrizador (3-clavija) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe entra sólo de una manera en una toma polarizada o aterrizadora. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo, se puede usar cable extensión aprobado. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra. Se debe de tener cuidado de acomodar el cable extensión de manera que no cuegue de una cubierta o mesa y que pueda ser jalado por un niño o pueda provocar un tropiezo accidental.

## Partes y características

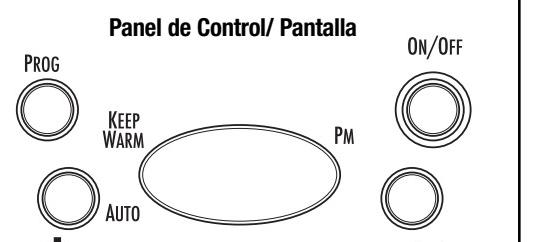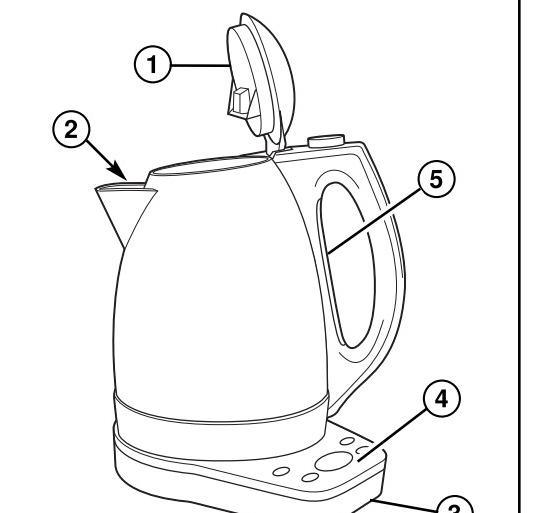

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- No toque superficies calientes o agua caliente. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o por líquido caliente derramado.
- Para protegerse contra fuego, descarga eléctrica, y lesiones personales, no sumerja el cable, enchufe, base energía o hervidor eléctrico en agua u otro líquido.
- Se requiere de una estrecha supervisión cuando cualquier aparato está siendo usado por o cerca de niños.
- Desconecte de la toma cuando no esté en uso o antes de limpiar. Deje que se enfrié antes de poner o quitar partes o antes de limpiar.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato tenga un mal funcionamiento o se haya caído o dañado de cualquier forma. Llame a nuestro número de asistencia a cliente sin costo para información sobre examinación, reparación o ajuste.

8. El uso de aditamentos de accesorio no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

9. No lo use en exteriores.

10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.

11. No coloque el hervidor eléctrico sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.

12. Para desconectar el hervidor eléctrico, gire cualquier control a APAGADO (OFF) luego remueva el enchufe de la toma de la pared. Nunca jale el cable ya que esto puede dañarlo y eventualmente causar una descarga eléctrica.

13. No use el aparato para otro uso más que para el que fue diseñado.

14. No lo use para nada mas que calentar agua. Otros líquidos o alimentos contaminarán el interior y cancelarán la garantía.

15. No permita que el hervidor hierva hasta quedar seca.

16. Para evitar una sobre carga del circuito, no opere otro aparato de alto consumo de watts en el mismo circuito.

17. Se puede escaldar si levanta la tapa durante el ciclo de calentamiento.

18. Asegúrese que la tapa del hervidor en su lugar durante su funcionamiento y cuando vacíe agua caliente. No use agua cuando coloque la tapa en el hervidor.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## Para cambiar de Fahrenheit a Celsius

Presione los botones + y - al mismo tiempo para visualizar la temperatura del agua en °C. Presione de nuevo los botones + y - para visualizar en °F.

## Programación de temperatura del agua

1. Presione el botón PROG (programa) en forma repetida hasta que aparezca en la pantalla la temperatura que desea; luego libere el botón. Comenzando con 212°F/100°C, podrán verse una serie de temperaturas predeterminadas en la pantalla.

2. Presione el botón PROG (programa) para ver la configuración actual de temperatura. Presione los botones + o - para cambiar la temperatura deseada en unidades de 5°F/2-3°C y luego libere. **NOTA:** 150°F/65°C es la temperatura mínima que puede programarse.

## Configuración del reloj

**Para configurar el reloj:**

- Enchufe el hervidor.
- Para configurar la hora, presione y sostenga el botón + durante varios segundos para configurar la hora actual. Para PM, la luz del indicador de la hora se iluminará.
- Presione los botones + o - durante menos de 1 segundo para cambiar la hora en minutos hasta alcanzar la hora actual.

**NOTAS:** Si los botones + o - no se vuelven a presionar dentro de los 3 segundos, entonces el hervidor muestra la temperatura actual del agua. Debe configurarse la hora actual para que se active la función encendido automático (AUTO ON).

## Programación de encendido automático

**Para configurar y usar encendido automático (AUTO ON):**

- Asegúrese de que el reloj esté configurado con la hora correcta.
- Llene el hervidor con la cantidad deseada de agua y colóquelo en la base de energía.
- Presione y sostenga PROG (programa) y + para visualizar 19:99 o el último horario programado.
- Use los botones + y - para configurar el horario de encendido automático (AUTO ON).
- Presione momentáneamente PROG y ON/OFF (encendido/apagado) al mismo tiempo para configurar el encendido automático del hervidor en el horario deseado.
- Vuelva a presionar momentáneamente el botón PROG para cancelar encendido automático (AUTO ON).
- Presione momentáneamente el botón ON (encendido) para cancelar encendido automático (AUTO ON) y comenzar el calentamiento.

**NOTA:** No se puede configurar la función encendido automático (AUTO ON) si no se ha configurado el reloj.

**Si se Decolora el Piso del Hervidor:** Es normal que los elementos caloríficos de acero inoxidable se decoloren. Esto no afecta el desempeño del hervidor. No use estropajos o limpiadores abrasivos ya que esto puede dañar la superficie de acero inoxidable.

**Si el Hervidor Hiere hasta Secarse:** El elemento calorífico está protegido por dos dispositivos de seguridad automáticos. Si su caldera es encendida accidentalmente sin estar llena de agua, o se deja hervir hasta secarse, el hervidor se apagará automáticamente. Usted debe:

- Poner el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) en APAGADO, desconecte, y espere aproximadamente 20 minutos para que el elemento se enfríe.
- Vuelva a llenar el hervidor; luego úselo como siempre y verifique que funcione correctamente.

**Si el Hervidor No Funciona:** Lleve a cabo estas simples revisiones antes de llamar al número de asistencia al cliente sin costo:

- ¿Puso el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) en posición de ENCENDIDO?
- Si el hervidor calienta pero no hiere, puede necesitar descalificar (ver la sección de "Cuidado y limpieza").
- ¿Se ha encendido accidentalmente el hervidor sin haberse llenado con agua o se dejó hervir hasta secarse? Ponga el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) en APAGADO, espere 20 minutos, e intente de nuevo.
- ¿Está conectado firmemente el cable en la toma y el hervidor está firmemente sentada en la base?

4. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

5. Mantenga el hervidor seco. No lo deje hervir sin agua.

6. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

7. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

8. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

9. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

10. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

11. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

12. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

13. Desconecte el hervidor y déjelo enfriar. Limpie el exterior del hervidor con un trapo húmedo. No use estropajos o polvos abrasivos ya que pueden tallar la superficie suave del hervidor.

1